

ウォールポスターサイン 取扱説明書

WPSB-S1/S2/S3/S4/B5/A4/B4/A3

WPSW-S1/S2/S3/S4/B5/A4/B4/A3

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



展示に際し、壁面の材質をご確認下さい。

両面テープでの接着が向かない壁面(土壁・カーペット地・凹凸の多い壁面等)にはご使用にならないで下さい。

⚠ 注意



必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け壁面から落下なきよう接着下さい。

梱包内容

アクリル板に保護シートを貼って梱包しております。

ご使用前にアクリル板の保護シートをはがしてからご使用ください。



ウォールポスターサイン使用方法


ご使用方法

- ① テープを貼る面の油分、水分、ゴミ等をきれいに
取り除いてください。
その後も接着面に手を触れないようにして貼り付けて
ください。

背面



- ② 化粧ビスをゆるめ取り、表面のアクリル板を外して下さい。
- ③ バックボード(背面)のアルミ製フラットバーに貼っている
両面テープの水色の剥離紙を外し、①でキレイにした壁面に
よく押さえて圧着して下さい。
※テープ本来の接着力は得られるまで24時間必要です。
数時間は荷重をかけない(アクリル板を取りつけない)状態で
お待ちください。

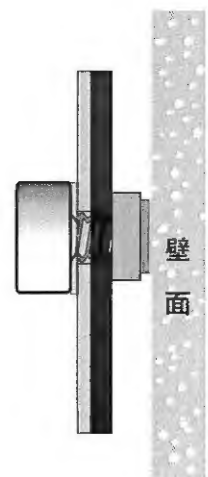

- ④ バックボード(白・黒)の保護シートを外し、サインを固定し
(簡易両面テープでの仮止めをおすすめします)、表面のアクリルカバー
(保護シートを外す)を被せ、化粧ビスで固定してください。

※使用している両面テープのご注意

- 接着するものにより、保持力(接着力)が異なります。ご使用前に必ず接着力をご確認ください。
- 粘着面に手を触れたり、貼り直しすると、接着力が弱くなります。
- 低温では貼りにくいので、気温15℃以上の時に作業してください。
- 直射日光の当たらない、湿気、温度変化の少ない冷暗所に、水平に保管してください。
- はがす場合、貼り付けた面を傷めたり、のり残りが起こる場合がありますので、
差し支えない場所でご使用ください。